


DOLLY



Handleiding voor Yepp/bobike houder

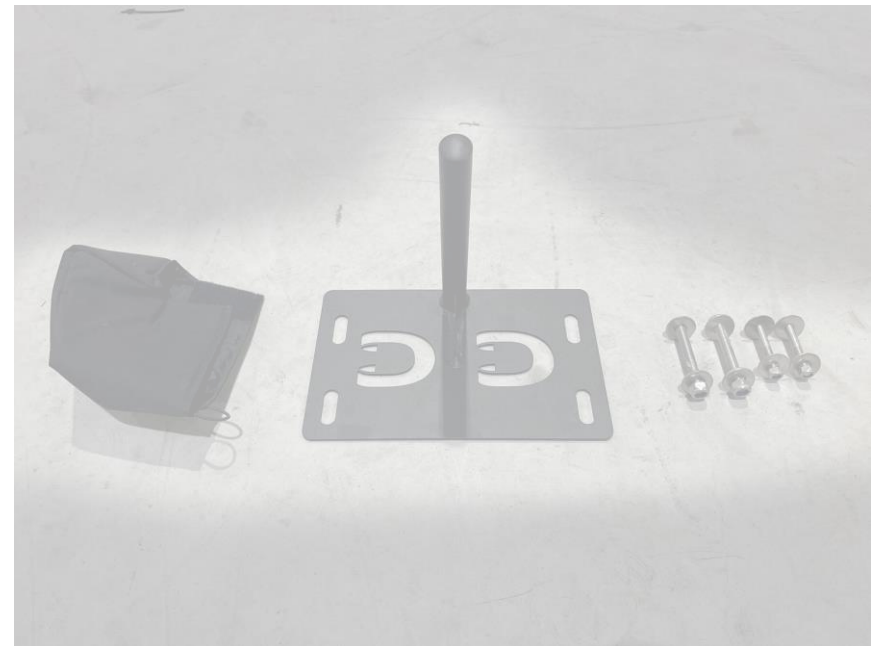


Inhoud Yepp/Bobike houder:

- 2 bouten 17mm, 2 bouten inbus 6mm en 4 moeren
- 8 x ring
- 1 beschermhoes
- 1 metalen frame



Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 6mm
- Inbussleutel 5mm
- Moersleutel 17mm
- Dopsleutel set 17 en 13 mm

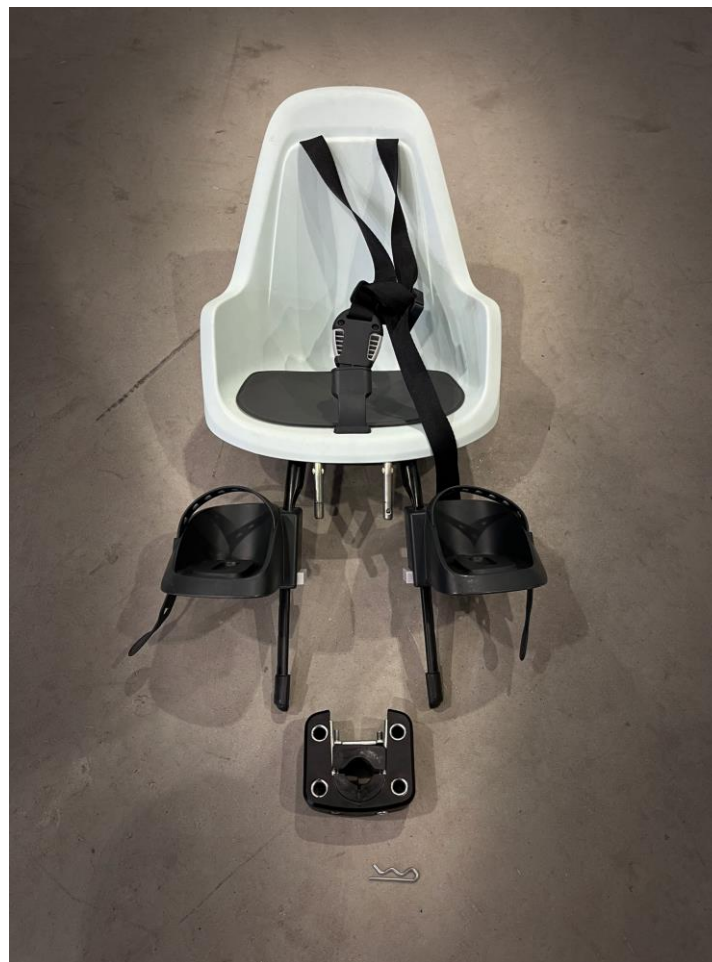

Stoeltje en Montageblokjes niet inbegrepen,
deze zijn elders verkrijgbaar


1



Voor het plaatsen van het frame dienen de voorste 2 bouten en moeren te worden verwijderd.

Aan de bovenzijde gebeurt dit met een 6mm inbussleutel.

3

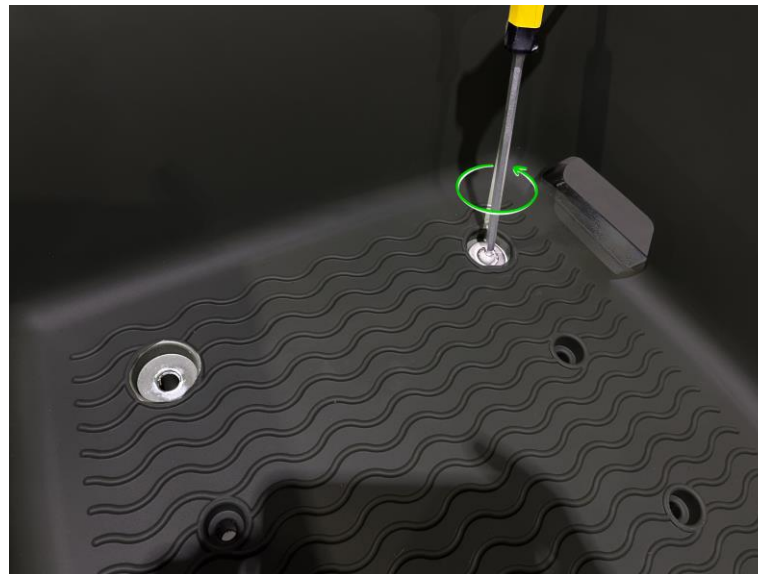


Verwijder de andere bout en moer.

2



Aan de onderzijde heeft u de 17 mm dopsleutel of moersleutel nodig.


4

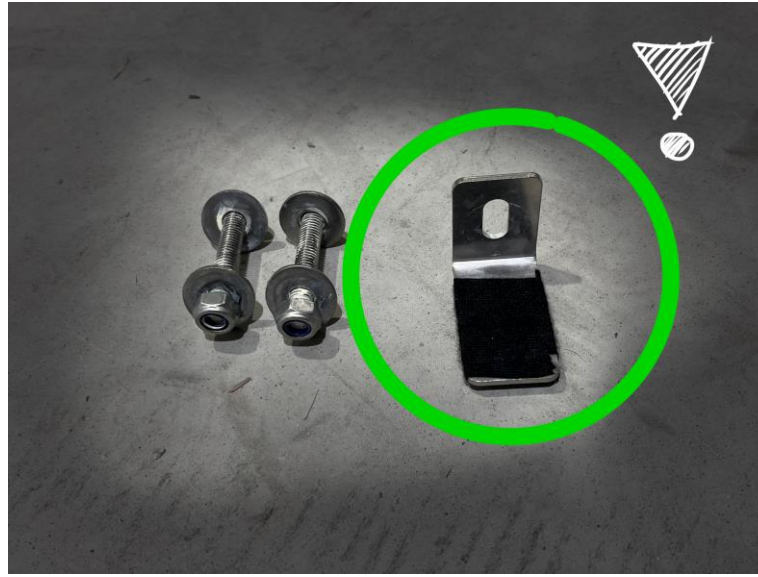

Let op!

De stuurstang geleider (omcirkeld in het groen) dient te worden hergebruikt bij de installatie!

5

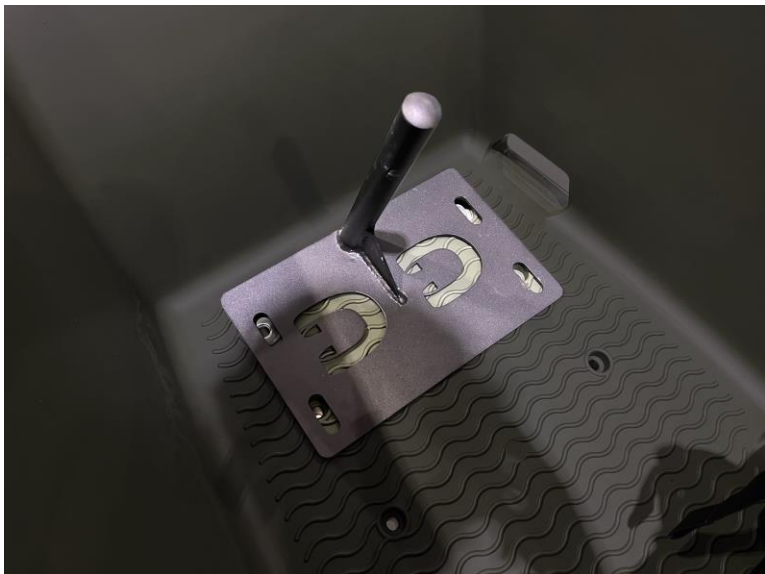

Plaats het frame op de daarvoor bedoelde schroefgaten. 7

(het stoeltje staat gericht naar voren)

Voordelen: Meer hoofdruimte voor peuter. (Regentent)


Nadelen minder beenruimte voor kinderen op bankje.



Let op!

Wanneer u het kind naar uzelf gericht wilt hebben kan hoofdruimte gelimiteerd zijn met een regentent.


6

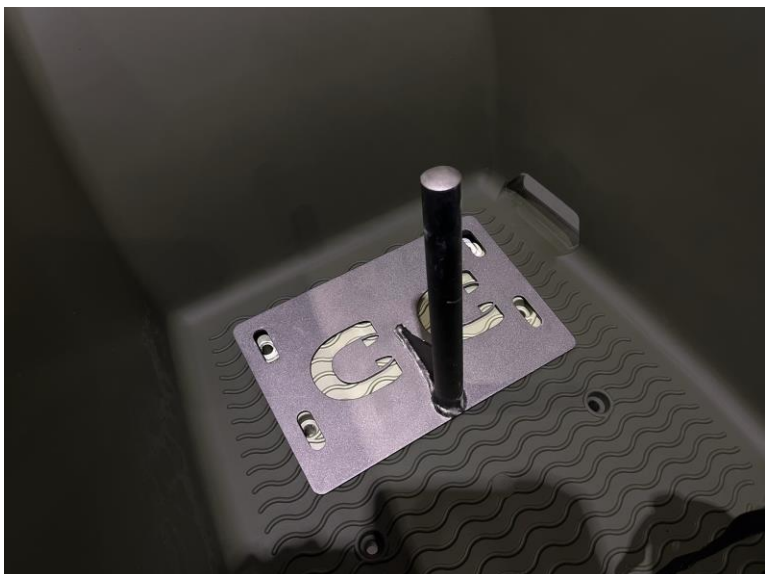

Indien je het kind naar jezelf wilt hebben wijzen. Draai het frame om. 8

Voordelen: Meer beenruimte voor kinderen op bankje.

Nadelen: minder hoofdruimte voor peuter. (Regentent)

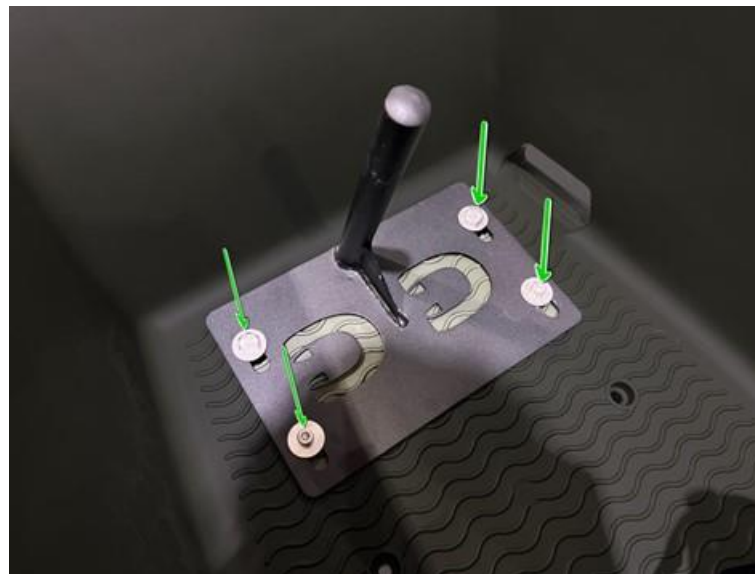

Bevestig het frame door de hiervoor bedoelde bouten te plaatsen in de schroefgaten.

Aan de **voorzijde** de langste bouten.

Aan de **achterzijde** de kleinste.

9



Zorg ervoor dat u bij de 11
 bout **linksvoor** de
 stuurstang geleider
 plaatst, **voordat** het
 ringetje en de moer
 worden geplaatst.



Plaats de moersleutel
 17mm op de moer aan de
 onderzijde.

10




Plaats het ringetje en 12
 draai de moer aan.



Plaats de dopsleutel
 17mm op de bout en
 draai aan.


Doe hetzelfde aan de
 rechterzijde (zonder de
 stuurstang geleider).

13

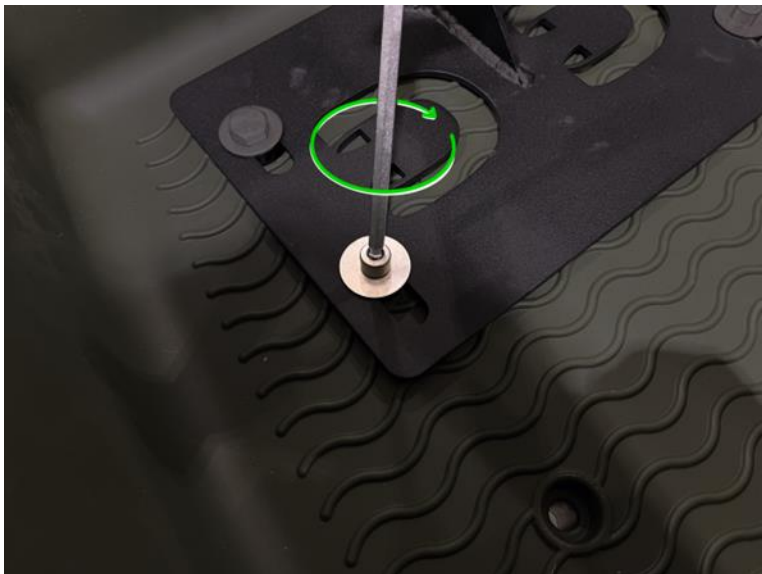

Draai met inbussleutel 6mm de bovenzijde vast. Terwijl u met moersleutel / dopsleutel 13mm de onderzijde borgt.

15

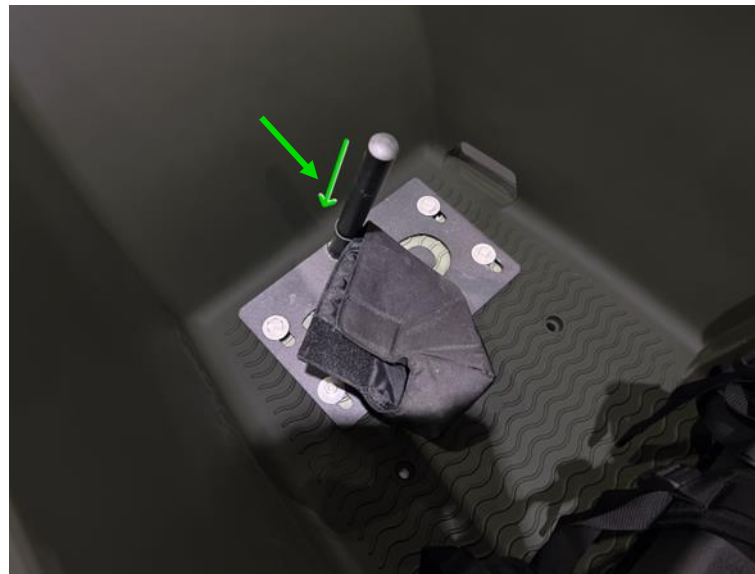


Plaats de beschermhoes door middel van de lus, om de buis.

14



Borg of draai de moer/dopsleutel 13mm aan.

16

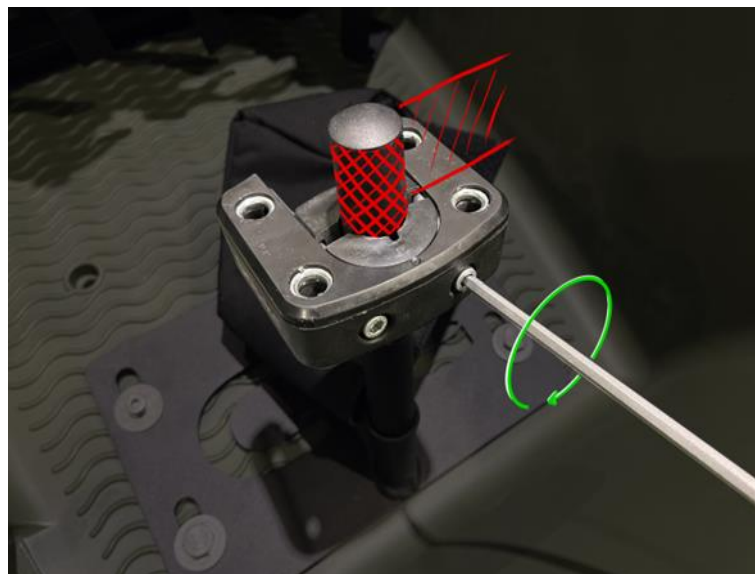


Plaats het montageblokje die NIET inbegrepen zit bij het frame op de buis. Druk de klem in (zie groene pijl). En draai de bouten aan met een inbussleutel 5mm.

Zorg voor ongeveer een duimdikte afstand boven de klem. (in rood gemarkeerd)

17



Plaats het zitje op de achterste 2 gaten (zie groene pijlen).

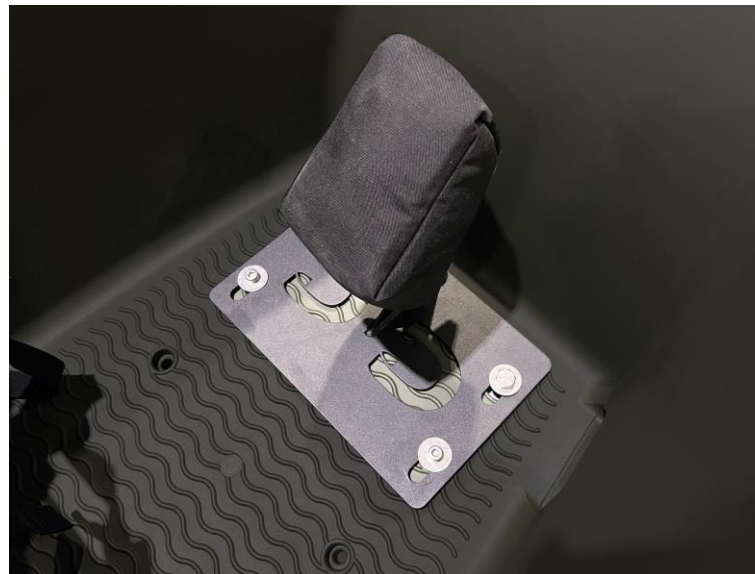

Wanneer het zitje niet gebruikt wordt, wordt er geadviseerd om de hoes om de stang te plaatsen (zie foto).

18



Plaats de splitpen aan de onderzijde door de stang om het zitje te borgen.

Eindresultaat, veel fietsplezier!

